
NAX


プレッツォシリーズ


一般地用 BF-1646TNL BF-1646TL BF-1646TR BF-1646TNR BF-1646TLY BF-1646TNLY BF-1646TRY BF-1646TNRY サーモスタット付シャワーバス水栓(デッキタイプ) 客さまにお渡しください。


商品の機能が100%発揮されるよう、 本説明書の内容を十分ご理解のうえ 正しく施工してください。 なお施工完了後、この説明書を同梱 の「ご愛用フォルダー」に入れてお

●施工完了図

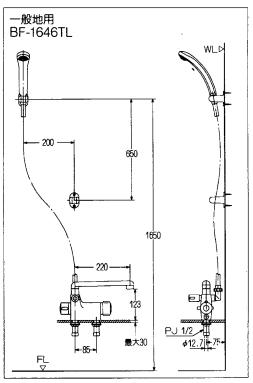

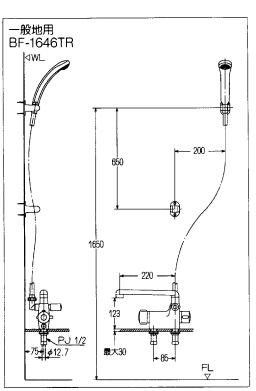

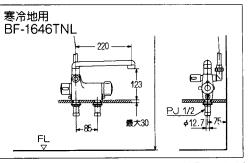

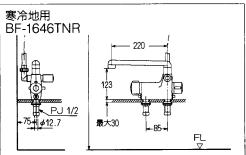

※品番末尾に「Y」のついている商品はハンドシャワーガマッサージ仕様となります。

●安全上のご注意

- ●施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工し てください。
- ●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性が あります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、 必ず守ってください。
- ●施工完了後、正常に作動することを確認するとともに、取扱説明書にそ ってお客さまに使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- ●この施工説明書は、取扱説明書と共にお客さまで保管頂くように依頼し てください。

注 意

湯水を逆に配管しないでください。

※水を出そうとしても、湯が出てヤケドをすることがあります。

お客さまに引き渡す前に凍結が予想される場合は水を抜いておいてくだ さい。

寒冷地仕様の水抜方法は、取扱説明書を参照ください。

※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

」 世紀余計

●給水、給湯圧力は以下の条件を守ってください。 (ガス給湯器(比例制御式:16号相当)と組み合わせる場合)

/BF-1646TL BF-1646TNL) A + 0.07MPa(BF-1646TR BF-1646TNR) $\{0.7 \text{kgf/cm}^2\}$ 最低必要圧力-/BF-1646TLY BF-1646TNLY A+0.10MPa\BF-1646TRY BF-1646TNRY) 給水圧力 $\{1.0 \text{kgf/om}^2\}$ 【最高圧力------0.59MPa{6kgf/om}

Aはガス給湯器の最低作動圧力です。

- ●測定条件
- ※開閉ハンドルは全開です。
- ※ガス給湯器との組合わせ条件が最も悪い冬期条件(給水温度5℃、 吐出温度42℃)によるものです。


※給水圧力はガス給湯器直前における流動時の静水圧です。

※ガス給湯器の温度調節は最高温設定です。

〔貯湯式温水器と組み合わせる場合〕

最低必要圧力-----0.05MPa{0.5kgf/cm²} 最高圧力-----0.59MPa{6kgf/cm²}

- ●温度調節が容易で使い勝手をよくするために、給水圧力は給湯圧力 より高圧か、または同圧となるようにしてください。
- ●給水圧力が0.20MPa{2.0kgf/cm}を超 える場合は本体の給水側に同梱の減圧 ソケットを取り付けてください。

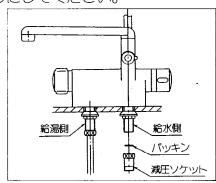

- ●給湯温度は使用する最高温度より約10℃高く設定してください。
- ●給湯に**蒸気**は使用できません。


●施工前のご注意

- ●給水は上水道に接続してください。 ※温泉水など異物を多く含む水には使用できません。
- ●給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確かめてくだ さい。
 - ※逆配管では表示通りに湯が出ません。
- ●給湯配管はできるだけ短くし、必ず保温材を巻いてください。
- ●商品の表面には、直接工具を掛けないでください。 ※工具を掛ける場合には、必ず商品に布等をあてて保護してください。
- ●取付後の保守点検のために必ず止水栓(別売)と点検□を設けてくださ 6/0
- ●開棚、取付けの際には商品の表面にキズを付けないように十分注意して ください。
- ●必ず配管中の異物を完全に洗い流してください。

●施工方法

シャワーホースとシャワーエルボの接続 は、手締めでしつかりと固定します。

- ※工具を使用すると、シャワーホースの 袋ナットガキズ付く恐れがあります。
- ※シャワーエルボは締め込まないでくだ さい。破損の恐れがあります。

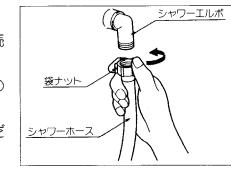

●施工後の調節

●流量調節

水栓の機能を十分発揮させるため、水圧が0.20MPa{2kgf/om}を超え る場合は水側の止水栓を次の要領で調節してください。

- 1.温度調節ハンドルを「○」側いっぱいに回しシャワー・バス切替ハ ンドルをバス側に切替え、全開吐出させてください。
- 2. 吐出量が20上/分程度(洗面器一杯にするのに約10秒弱) になるよう こ水側の止水栓で流量を絞つてください。

●温度調節

温度調節ハンドルの温度目盛と吐出温度が合わなくなった場合は、次 の要領で調節してください。

- 1. 調節の前に
- (1)湯側と水側の止水栓が十分開いているか?
- (2)湯側と水側のストレーナーが詰まつていないか?
- (3)十分な温度のお湯がきているか? (使用する温度より10℃以上高い温度)
- 以上のことを確認してください。

株式会社INAX

本 社 **2**0569-35-2700 横浜支社 ☎045-242-1710 甲信支社 ☎0263-36-2166 京滋支社 ☎075-222-1794

札幌支社 ☎011-271-1701 千葉支社 ☎043-227-8171 名古屋支社 ☎052-201-1717 広島支社 ☎082-223-1710

東北支社 ☎022-263-1710 埼玉支社 ☎046-668-1177 静岡支社 ☎054-251-1710 四国支社 20878-21-1701

東京支社 ☎03-5541-7111 東関東支社 ☎0286-37-3378 北陸支社 ☎0762-64-1710

福岡支社 ☎092-471-1710


西東京支社 ☎0425-27-3341 関 越 支 社 ☎0273-27-1793 大阪支社 ☎ 06-539-3500 南九州支社 ☎096-322-1794


2. 調節手順


(1)全開吐出させて、自在吐水口から 出る湯の温度を、温度目盛には関 係なく40℃になるよう、温度調節 ハンドルを回します。

(2)吐出温度が40℃になったところで 止水し、温度調節ハンドルが回転 しないように注意して、キャップ、 ビスを外し、温度調節ハンドルを 抜取ります。

(3)抜取つた温度調節ハンドルの温度 目盛「40」が温度表示ボタンに合う ように温度調節ハンドルをはめて ビスを締め、キャップをはめ込 みます。

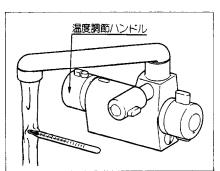

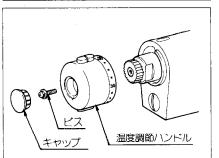

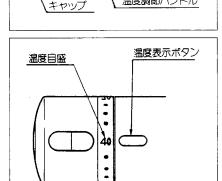

●引渡前の認認

引渡前の調節および故障時の点検は以下の要領で行ってください。

●故障と点検

※点検筒所は下図を参照してください。

現	象	点 検 内 容	点 検 箇 所	
流量が少ない		圧力は十分か?		使用条件の項参照
		配管途中に大きな抵抗はないか?		抵抗となる障害物を取除く
		ストレーナーのゴミ詰まりは?	①(湯側と水側)②③	ゴミ等を水で洗い流す
		止水栓は十分開いているか?	湯側と水側	止水栓を十分開く
		整流口の整流網のゴミ詰まりは?	4	ゴミ等を水で洗い流す
水が止まらない		キズ、ゴミかみはないか?	6	ゴミ等は水で洗い流す
				キズは部品を交換する
湯水が逆流がある		逆止弁は正常か?	①(湯側と水側)	ゴミ等は水で洗い流す キズは部品を交換する
		(ゴミ、砂かみは?)		
		(パッキン、シートに傷は?)		
希望の温度が 得られない		湯水は水栓まできているか?		使用条件の項参照
		ストレーナーのゴミ詰まりは?	①(湯側と水側)②	ゴミ等を水で洗い流す
		止水栓は十分開いているか。	湯側と水側	止水栓を十分開く
		温度調節は良いか?	6	温度調節の項参照
		温調カートリッジは働いているか?	2	機能検査の項参照

手順 (1)開閉ハンドルのを開ける。

(2)温度調節ハンドル⑥を「40」に合わせる。


故障ですから取替えが必要です。 (4)止水栓の湯側のみを閉める。

故障ですから取替えが必要です。

※このとき吐出がほとんど停止すれば機能は正常です。※吐出が止まらずそのままであれば温調カートリッジの

※このとき吐出がほとんど停止すれば機能は正常です。※吐出が止まらずそのままであれば温調カートリッジの

(3)止水栓の水側のみを閉める。

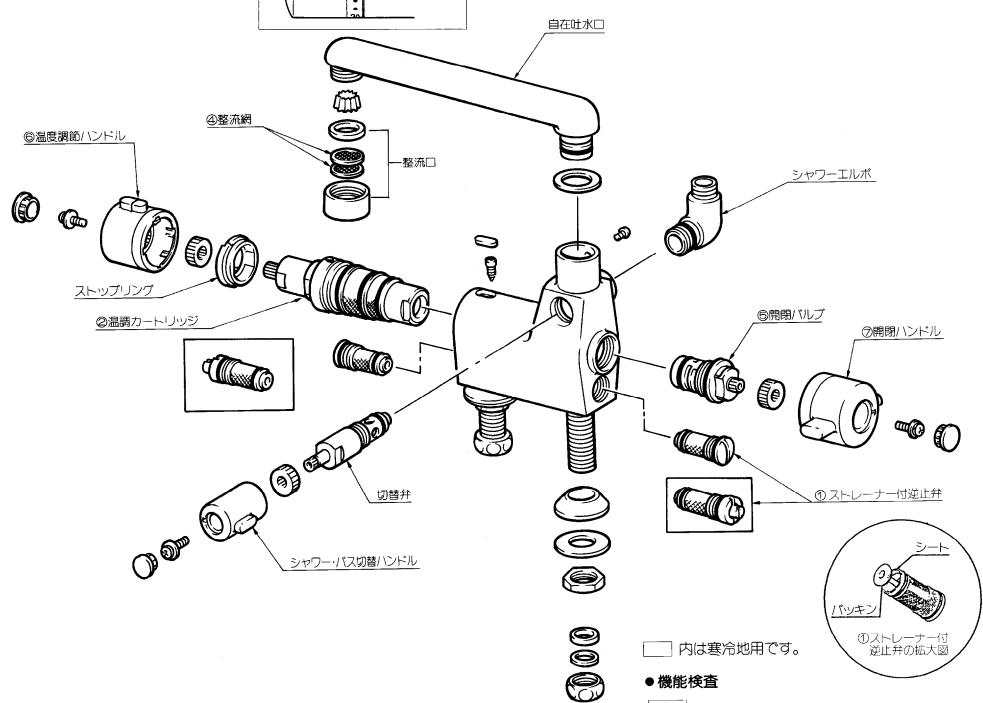

マッサージシャワー

(BF-1646TLY BF-1646TNLY)

(BF-1646TRY BF-1646TNRY)

シャワーホース

PMS-0007 (95061)